



8C-HRE-711-01 011211AAK-O-SOB Printed in China

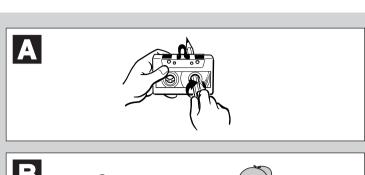


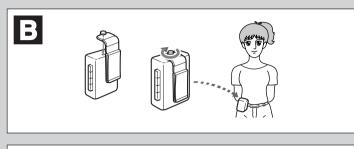





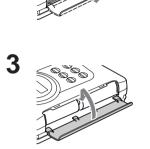


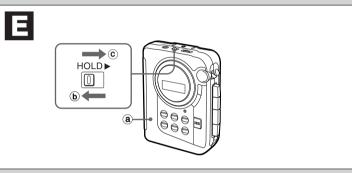

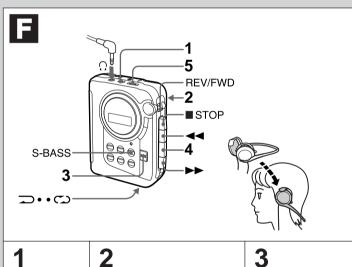

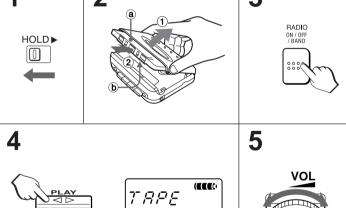

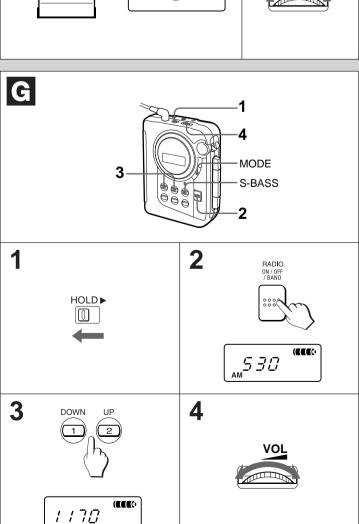

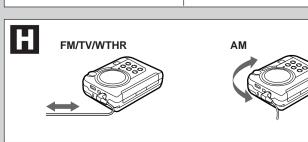

OWNER'S RECORD

For your convenience, record the model number and the serial number (you will find it in the cassette holder of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty

Model No. Serial No.

PRECAUTIONS

To maintain good performance

Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty or humid. In particular, do not keep the unit:

• in a high humidity area such as a bathroom

• in an area exposed to direct sunlight (e.g., inside a parked car, where there could be a considerable rise in temperature).

Note on listening with the headphones

Listen at a moderate volume to avoid hearing damage.

• Do not wear the headphones while driving or cycling. It may create a traffic hazard. You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations, such as walking, jogging, etc. Wear them properly; L is left, R is right.

Note on cassette tapes

 Take up any slack in the tape with a pencil or a similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism. → ▲ C-100 or longer tapes are extremely thin and easily deformed or damaged. They are

not recommended for use in this unit.

To use with the belt clip → 🖪

USING ON DRY CELL BATTERIES → C

Insert two size AA (R6) dry cell batteries with the ⊕ and ⊕ marks correctly aligned.

If the cover of the battery compartment comes off \rightarrow **D** Battery replacement

The battery indicator in the display window changes from (CCC) to (CCC) to (CCC) depending on the remaining power of the dry cell batteries. Replace the batteries when the battery indicator becomes (and starts flashing, tape speed slows down, volume decreases, or sound becomes distorted.

To maintain preset data

When replacing the batteries, the unit will retain the preset station frequencies for about 1 minute. To prevent the erasure of the memories, replace the batteries within 1 minute.

Note on dry cell batteries Make sure that the
 • and
 • marks are correctly aligned.

Do not mix different types of batteries, or an old battery with a new one.
Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.

• When not using the batteries, remove them to prevent needless wear. If liquid leaks from the batteries, wipe thoroughly to remove.

HOLD SWITCH \rightarrow **I**

The HOLD switch on the main unit deactivates the buttons on the front cabinet (a) Before use, release the HOLD switch. \to b When not using the unit, set the HOLD switch to the hold position. \to cAccidentally pressed buttons will not function.

PLAYBACK → **I**

• Use only Type I (normal) tapes.

• Connect the supplied headphones to the Ω jack. 1 Release the HOLD switch.

2 Open the cassette holder and insert a cassette.

(b) Reverse side

3 Press the RADIO ON/OFF/BAND button repeatedly until the power is turned off.

4 Press the ◀►PLAY button to start playback. "TAPE" is displayed on the window

5 Adjust the volume.

Basic operation

Press the following buttons.

To fast forward	▶ on the front side.◄ on the reverse side.
To rewind	✓ on the front side.➤ on the reverse side.
To stop	■STOP
• The 🚄 and 🕨 h	uuttons are not released at the end of the tape. Press the STOR

button to release them. • To prevent tape damage, press the ■STOP button first before changing to radio mode.

To change the playback side

Set the REV/FWD switch.

FWD: To play back front side. REV: To play back reverse side

Super bass Press the S-BASS button to emphasize the low frequencies.

S-BASS appears in the display. Press the button again to resume the normal sound. S-BASS disappears from the display.

Reverse mode

: Both sides are played back repeatedly. : Both sides are played back once.

Playback stops at the end of the reverse side. When you change the playback side during reverse side playback, the tape will stop.

RADIO RECEPTION → G

1 Release the HOLD switch.

2 Press the RADIO ON/OFF/BAND button repeatedly to select AM, FM, TV or WTHR If preser is displayed in the display, press the MODE button so that preserve

3 Press the UP or DOWN button to tune in to a station.

4 Adjust the volume

After listening, press the RADIO ON/OFF/BAND button repeatedly to turn off the radio. You can turn off the radio also by keeping the RADIO ON/OFF/BAND button preessed for more than 2 seconds.

For quick tuning

(Only for AM and FM) Keep either the UP or DOWN button pressed, then the frequency in the display changes rapidly. When the button is released, the frequency changes with a slower speed. If a station is tuned in to, TUNED appears, but the frequency does not stop. To stop tuning,

TUNED may appear also when the unit receives the external noise.

Super bass

Press the S-BASS button to emphasize the low frequencies.

S-BASS appears in the display. Press the button again to resume the normal sound. S-BASS disappears from the display. If PRESE is displayed, press the MODE button so that PRESE disappears. And then press the S-BASS button.

For better reception → II

FM / TV / WTHR: The headphone cord functions as the antenna. Keep it extended. AM: Turn the unit to find the position that gives best reception.

About the FM stereo broadcast

The FM broadcast is received in stereo However, the sound may be heard in monaural when the FM stereo signal is weak.

PRECAUCIONES

Para conservar el buen rendimiento

ESPAÑOL

No utilice el aparato en lugares que sean extremadamente calurosos, fríos, polvorosos

en sitios muy húmedos, como en el baño.
cerca de calefacciones.

o húmedos. En particular, no lo deje:

• en sitios expuestos a la luz directa del sol (por ejemplo, dentro de un vehículo aparcado, donde puede producirse un aumento considerable de la temperatura).

Nota sobre escucha con los auriculares Escuche sólo a un volumen moderado para evitar daño al oído.

• No escuche con los auriculares mientras conduce o monta en bicicleta. Puede convertirse en un peligro para el tráfico. • Debe tener mucho cuidado o deiar de utilizar los temporalmente en situaciones

potencialmente peligrosas, por ejemplo mientras camina, corre, etc. • Utilice correctamente los auriculares; "L" es izquierdo y "R" es derecho.

Notas sobre las cintas de cassette

 Estire la cinta con un lápiz o instrumento similar antes de usarla. Una cinta floja puede romperse o quedar atascada en el mecanismo. → ▲ • Las cintas de cassete C-100 o de mayor longitud son extremadamente finas y por lo tanto fácilmente deformables. No se recomienda su uso en esta unidad.

Debe utilizarse con el abrochador de cinturón → **E**

FUNCIONAMIENTO CON PILAS → **C**

Coloque dos pilas tamaño AA (R6) con las marcas

♥ y

Correctamente alineadas.

El indicador de pilas en la ventana indicadora cambia de (EEE) a (EE) a (EE) a según

Si la cubierta del compartimiento de pilas se sale → D Cambio de las pilas

la carga remamente en las pilas. Cambie las pilas cuando el indicador de pilas muestra distorsiona el sonido

Para mantener los datos prefijados

Cuando cambie las pilas, el aparato mantiene su memoria de las frecuencias de emisoras prefijadas durante aproximadamente 1 minuto. Para evitar el borrado de las memorias, cambie las pilas en menos de 1 minuto.

Precauciones a tener en cuenta sobre las pilas secas

• Debe asegurarse que están correctamente alineadas con sus signos • v •

• No mezcle pilas de tipo diferente, ni una vieja con otra nueva. • No debe recargarlas de ninguna manera, exponerlas a ninguna fuente de calor ni desmontarlas.

Si nota que hay una fuga, séquelas con un paño.

· Cuando no vaya a utilizar las pilas, extráigalas para evitar que se desgasten

INTERRUPTORES DE BLOQUEO (HOLD) → **I** El interruptor HOLD desactiva los botones en el panel delantero (a)

Antes de utilizar, suelte el interruptor HOLD. → ⓑ Cuando no utilice el aparato, mueva el interruptor HOLD a la posición de bloqueo.

No funcionarán los botones aunque presione uno por error.

REPRODUCCIÓN → **I**

• Utilice sólo las cintas de tipo I (normal)

 Conecte los auriculares suministrados en la toma Ω. 1 Suelte el interruptor HOLD.

2 Abra el compartimiento del casete y coloque un casete a Cara frontal **b** Cara inversa

3 Presione repetidamente el botón RADIO ON/OFF/BAND hasta que se desconecte la alimentación

4 Persione el botón ◀►PLAY para iniciar la reproducción. El visor muestra "TAPE"

5 Ajuste el volumen.

Funcionamente básico

Persione los siguientes botones

Para avanzar rápidamente

r ara avarizar rapidamente	✓ la cara inversa.
Para rebobinar	
Para parar	■STOP

• Los botones ◀◀ y ▶▶ no se liberan al final de la cinta. Pulse el botón ■STOP para Para evitar dañar la cinta, pulse primero el botón ■STOP antes de cambiar al modo

Para cambiar la cara de reproducción

Cambie la posición del selector REV/FWD. FWD: Para reproducir la cara frontal. REV: Para reproducir la cara inversa.

Supergraves Presione el botón S-BASS para dar énfasis a las bajas frecuencias.

Aparece S-BASS en la pantalla. Presione nuevamente el botón para volver al sonido

Desaparece S-BASS de la pantalla. Modo de inversión

: Ambas caras se reproducirán repetidamente. Ambas caras se reproducirán una vez. La reproducción se detiene al final de la cara inversa. Si cambia la cara de reproducción durante la reproducción de la cara inversa, la cinta se detendrá

RECEPCION DE LA RADIO \rightarrow G

Suelte el interruptor HOLD.

2 Presione repetidamente el botón RADIO ON/OFF/BAND para seleccionar entre AM, FM, TV o WTHR (tiempo).

Si aparece reser en la pantalla, presione el botón MODE para que se apague

3 Presione el botón UP o DOWN para sintonizar una emisora. 4 Ajuste el volumen.

BAND para desconectar la radio. También puede desconectar la radio mante presionado durante más de dos segundos el botón RADIO ON/OFF/BAND.

Para una sintonización rápida (Solamente para AM y FM) Mantenga presionado el botón UP o DOWN para que la frecuencia en la pantalla cambie rápidamente. Cuando se suelta el botón, la frecuencia continúa cambiando a una

Cuando no quiere escuchar más, presione repetidamente el botón RADIO ON/OFF/

velocidad más lenta. Si se sintoniza una emisora, aparece TUNED, sin embargo, la frecuencia sigue avanzando. Para parar la sintonización, presione el botón UP o DOWN.

También puede aparecer TUNED cuando la unidad recibe el ruido externo.

Supergraves

está muv débil.

Presione el botón S-BASS para dar énfasis a las bajas frecuencias. Aparece S-BASS en la pantalla. Presione nuevamente el botón para volver al sonido normal. Desaparece S-BASS de la pantalla.

Si aparece PRESED, presione el botón MODE para que se apaque PRESED. A continuación. presione el botón S-BASS.

Para mejorar la recepción → 🎛 FM/TV/WTHR: El cable de los auriculares funciona como antena. Mantenga

Se recibe la emisora FM en estéreo.

Acerca de la transmisión de FM estéreo

extendido. AM: Cambie la dirección de la unidad para encontrar la meior posición de recepción.

Sin embargo, el sonido puede escucharse en monoaural cuando la señal de FM estéreo

PRECAUTIONS

Pour maintenir de bonnes performances

Ne pas utiliser l'unite dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou

FRANÇAIS

humides. En particulier, ne pas laisser l'appareil dans un endroit: • avec une humidité importante comme dans une salle de bain

• près d'un appareil de chauffage dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil (par ex., dans l'habitacle

d'une voiture parquée, où la température peut augmenter dans des proportions

Remarque concernant l'écoute avec le casque d'écoute • Ecouter à un volume modéré afin d'éviter de subir un dommage de l'ouïe.

 Ne pas utiliser le casque en conduisant une voiture ou à bicyclette. Cela peut constituer un danger pour la circulation. • Il y a lieu d'être particulièrement attentif, voire d'interrompre provisoirement l'utilisation

de l'appareil, dans des situations potentiellement dangereuses (en traversant une rue, en faisant du jogging, etc). • Porter le casque d'écoute correctement; "L" sur la gauche, "R" sur la droite.

Remarques sur les cassettes

• Eliminer tout mou de la bande avec un crayon ou un objet similaire avant l'utilisation. Une bande desserrée pourraît se rompre ou s'entortiller dans le mécanisme. → ▲ • Les bandes C-100 ou plus sont extrêmement fines et elles se déforment ou

s'endommagent facilement. Il est déconseillé de les utiliser dans cet appareil.

Utilisation avec l'agrafe de ceinture → B

FONCTIONNEMENT SUR PILES SECHES → **C** Insérez deux piles sèches format AA (R6) en alignant correctement les marques 🗣 et

Si le couvercle du logement des piles se détache → D

restante des piles sèches. Remplacez les piles quand l'indicateur indique (c et commence à clignoter, quand la vitesse de défilement de la bande ou le volume diminue ou quand le son est déformé.

L'indicateur de capacité des piles passe de (LTC) à (LTC) et (LTC) selon la puissance

environ 1 minute. Remplacez les piles en moins d'une minute pour éviter leur effacement.

Pour conserver les données préréglées Au remplacement des piles, l'appareil maintiendra les fréquences des stations préréglées

Remplacement des piles

Remarques sur les piles sèches

 Vérifier que les repères • et • sont correctement alignés. Ne pas mélanger différents types de piles, ou une pile usée avec une neuve.
Ne jamais recharger les piles, ne pas les chauffer et ne pas essayer de les ouvrir.

 Quand les piles ne sont pas utilisées, les sortir pour éviter de les user inutilement. Si du liquide fuit des piles, nettoyer convenablement.

Le commutateur HOLD désactive les touches à l'avant ⓐ Avant l'utilisation, libérez le commutateur HOLD. → (b)

COMMUTATEUR DE MAINTIEN → **I**

Quand l'appareil n'est pas utilisé, réglez le commutateur HOLD à la position de Les touches pressées par inadvertance resteront sans effet.

LECTURE → **I** Utilisez uniquement des cassette de type I (normal).

 Raccordez les écouteurs fournis à la prise Ω 1 Relâchez le commutateur HOLD.

2 Ouvrez le logement de la cassette et insérez une cassette. a Face avantb Face inverse

3 Appuyez plusieurs fois sur la touche RADIO ON/OFF/BAND jusqu'à la mise 4 Appuyer sur la touche **◄►PLAY** pour lancer la lecture.

l'indication "TAPE" apparaît dans la fenêtre d'affichage. 5 Aiustez le volume.

Appuyer sur les touches suivantes

Opérations de base

Pour avancer rapidement

◄ sur la face inverse Pour rebobiner ◄ sur la face avant ▶► sur la face inverse. Pour arrêter ■ STOP

▶► sur la face avant.

• Les touches ◀◀ et ▶▶ ne sont pas désactivées à la fin de la cassette. Appuyez sur la touche ■STOP pour les désactiver. Pour éviter d'endommager la bande magnétique, appuyez d'abord sur la touche
 STOP avant de passer au mode de radio.

Pour inverser le sens de lecture Appuyer sur le commutateur REV/FWD.

S-BASS disparaît de l'affichage.

FWD: Pour une lecture de la face avant REV : Pour une lecture de la face inverse

Super graves Appuyez sur la touche S-BASS pour accentuer les basses fréquences. SEBASS s'affiche. Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir au son normal.

Mode d'inversion : Les deux faces sont lues de manière répétée. : Les deux faces ne sont lues qu'une seule fois.

La lecture s'arrête à la fin de la face inverse de la cassette. Lorsque vous changez

RECEPTION RADIO \rightarrow G

1 Relâchez le commutateur HOLD. 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche RADIO ON/OFF/BAND pour sélectionner

la face de lecture en mode de lecture inverse, la cassette s'arrête

AM. FM. TV ou WTHR (météo). Si PRESED est affiché, maintenez la touche MODE pressée jusqu'à la disparition de

3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour syntoniser une station

Après l'écoute, appuyez plusieurs fois sur la touche RADIO ON/OFF/BAND pour couper

la radio. Vous pouvez aussi éteindre la radio en maintenant la touche RADIO ON/OFF/ BAND pressée plus de 2 secondes.

Maintenez la touche UP ou DOWN pressée pour faire changer rapidement la fréquence affichée. Au relâchement de la touche, la fréquence change plus lentement. Si une station est accordée, **TUNED** s'affiche, mais la fréquence ne s'arrête pas de changer.

Accord rapide

Pour arrêter l'accord, appuyez sur UP ou DOWN.

TUNED peut aussi apparaître quand l'appareil reçoit du bruit extérieur. Super graves

PRESED. Puis, appuyez sur la touche S-BASS

Pour améliorer la réception → **H**

A propos de la diffusion FM stéréo

(Seulement pour AM et FM)

Appuyez sur la touche S-BASS pour accentuer les basses fréquences. SEASS s'affiche. Appuvez à nouveau sur la touche pour revenir au son normal. S-BASS disparaît de l'affichage. Si cressi est affiché, maintenez la touche MODE pressée jusqu'à la disparition de


FM / TV / WTHR: Le cordon du casque d'écoute fonctionne comme antenne. Laissezla étendue. AM: Tourner celui-ci pour trouver la position qui fournit la meilleure réception.


La diffusion FM est recue en stéréo. Mais le son peut être entendu en monaural quand le signal FM stéréo est faible.


Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by

the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

condition that this device does not cause harmful interference

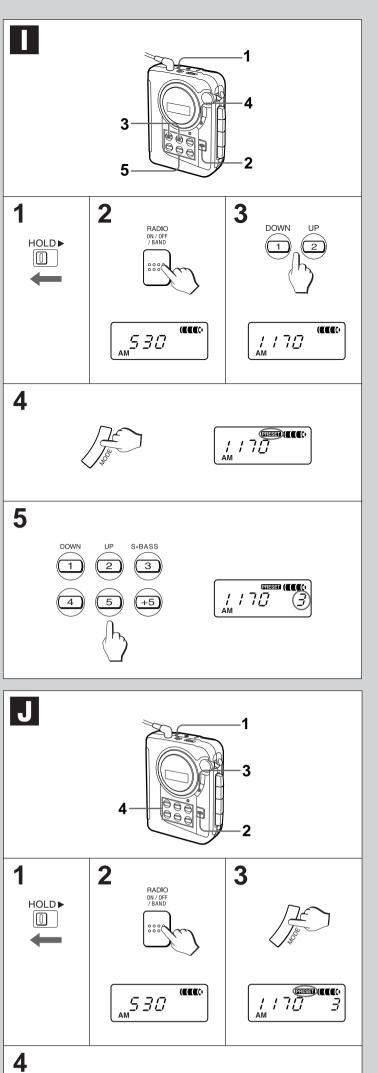

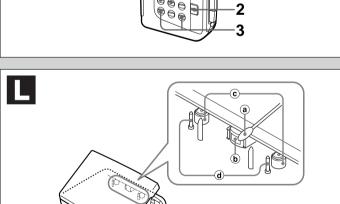

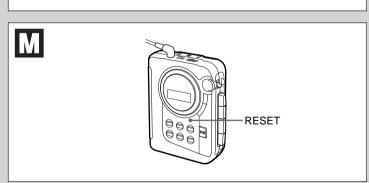

ENGLISH

PRESETTING → **□**

This unit can preset 10 stations for each band.

- 1 Release the HOLD switch.
 2 Press the RADIO ON/OFF/BAND button to select AM, FM, TV or WTHR. If CRESE is displayed in the display, press the MODE button so that CRESE
- disappears.

 3 Press the UP or DOWN button to tune in to a station.
- 4 Press the MODE button so that TREST appears in the display.
- 5 Keep one of the numeric (1 5) buttons pressed for 1 2 seconds to select the preset number. For preset number 6 and above, press and release the +5 button

Example: To select preset number 7, press and release the +5 button. While "5" is flashing, press the 2 button for 1-2 seconds.

To preset two or more stations, repeat the procedure from step 1.

To change the presetting

Repeat the procedure from step 1

Listening to preset stations \rightarrow **J**

flashing, press and release the 2 button.

- 1 Release the HOLD switch.
 2 Press the RADIO ON/OFF/BAND button to select AM, FM, TV or WTHR.
- 3 Press the MODE button so that RESE appears in the display. 4 Press and release the numeric (1 − 5) buttons to select the desired preset number. For preset number 6 and above, press and release the +5 button first. Example: To select preset number 7, press and release the +5 button. While "5" is

After listening, press the RADIO ON/OFF/BAND button repeatedly to turn off the radio. You can turn off the radio also by keeping the RADIO ON/OFF/BAND button pressed for more than 2 seconds.

Note

While PRESET is displayed, the S-BASS button functions as only the numeric "3" button. To emphasize the low frequencies, press the MODE button so that **PRESET** disappears, then press the S-BASS button

Caution

When selecting a preset station, DO NOT HOLD the numeric (1 - 5) buttons for more than a second. Otherwise, currently-tuned station will be preset to that button

Frequency range and step \rightarrow \mathbf{K}

Radio broadcasts have different frequency ranges and change in different steps in different

This unit is factory preset to use in North and South America (with TV and WTHR bands). To use the unit in Japan or Europe, change the receivable frequency ranges and steps

- 1 Release the HOLD switch.
- 2 Press the RADIO ON/OFF/BAND button to turn on the radio.

3 Hold down both 4 and +5 buttons simultaneously for 3 seconds. Each time they are held, the band setting is displayed cyclically as below.

US1 --- US --- JP --- EU -

- US1: North and South America (with TV and WTHR bands) US: North and South America (without TV and WTHR bands)
- : Japan EU: Europe and other areas
- To return to the factory preset frequency range and step directly, hold down both UP and DOWN buttons simultaneously for 3 seconds.
- When the frequency range and step are changed, the preset stations are erased. When the reception area is changed to US, JP, or EU, the tuner band will change to AM, FM1 and FM2. FM1 and FM2 have the same frequency range and both can be

MAINTENANCE → **□**

To clean the head and the tape path

After every 10 hours of use, clean the head and the tape path with a head cleaning cassette or cotton swab moistened with cleaning fluid or denatured alcohol. (These cleaning kits are commercially available.) When cleaning with a cotton swab ⓐ, wipe the playback head (b), the pinch rollers (c) and the capstans (d)

To clean the cabinet

Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzine or thinner.

If erroneous operation or display occurs $\rightarrow \mathbf{M}$ Press the RESET button with a thin rod to reset the unit. If the unit is reset, the stations that you preset are erased.

SPECIFICATIONS

Frequency range: Reception area US1

Reception area US

AM 530 - 1,710 kHz (10 kHz steps) FM 87.5 - 108.1 MHz (200 kHz steps) TV 2 ch - 13 ch

WTHR 1 ch - 7 ch AM 530 - 1,710 kHz (10 kHz steps) FM1, FM2 87.5 - 108.1 MHz (200 kHz steps)

Reception area JP AM 531 – 1,629 kHz (9 kHz steps)

FM1. FM2 76 – 108 MHz (100 kHz steps in 76 – 90 MHz. 50 kHz steps in 90 – 108 MHz)

AM 531 – 1,602 kHz (9 kHz steps) Reception area EU FM1, FM2 87.5 - 108 MHz (50 kHz steps) 10 mW + 10 mW (EIAJ 32 ohms) **Maximum output**

DC 3 V using two size AA (R6) dry cell batteries Battery life (EIAJ, 0.2 mW output, playback):

Approx. 7 hours using size AA (R6P) manganese batteries Approx. 24 hours using size AA (LR6) alkaline batteries

Maximum outside dim nsions (W \times H \times D): $83 \times 111.3 \times 29.9$ mm, $3^{3}/_{8} \times 4^{1}/_{2} \times 1^{3}/_{16}$ in. (excluding

projecting parts and controls) Weight: Approx. 144 g. 5.1 oz. (excluding batteries)

Accessories: Stereo headphones (1)

The specifications and external appearance of this unit are subject to change without

PREFIJADO → **I**

Este aparato puede prefijar hasta 10 emisoras para cada banda.

- Suelte el interruptor HOLD.
 Presione el botón RADIO ON/OFF/BAND para seleccionar entre AM, FM, TV o
- WTHR.

ESPAÑOL

- Si aparece PRESEI en la pantalla, presione el botón MODE para que se apague PRESET.
- Presione el botón UP o DOWN para sintonizar una emisora.
- 4 Presione el botón MODE para que aparezca (2033) en la pantalla.
 5 Mantenga presionado uno de los botones numéricos (1 5) durante 1 2 segundos para seleccionar el número prefijado. Para los números prefijados 6 y siguientes, presione y suelte primero el botón +5. Ejemplo: Para seleccionar el número prefijado 7, presione y suelte el botón +5.

Mientras está destellando "5", presione el botón 2 durante 1 – 2 segundos.

Para prefijar dos o más emisoras, repita el procedimiento desde el paso 1.

Para cambiar el prefijado

Repita el procedimiento desde el paso 1.

Para escuchar emisoras prefijadas → **J**

- 1 Suelte el interruptor HOLD.
- 2 Presione el botón RADIO ON/OFF/BAND para seleccionar AM, FM, TV o WTHR.
- Presione el botón MODE para que aparezca (27353) en la pantalla.
 Presione y suelte los botones numéricos (1 5) para seleccionar el número prefijado deseado. Para el número prefijado 6 y siguientes, presione y suelte primero el botón el botón +5.
- Ejemplo: Para seleccionar el número prefijado 7, presione y suelte el botón +5. Mientras está destellando "5", presione el botón 2.

Cuando no quiere escuchar más, presione repetidamente el botón RADIO ON/OFF/ BAND para desconectar la radio. También puede desconectar la radio manteniendo presionado durante más de dos segundos el botón RADIO ON/OFF/BAND.

Mientra aparece (2013), el botón S-BASS funciona sólo como botón numérico "3". Para dar énfasis a las bajas frecuencias, presione el botón MODE para que se apague (2013). y presione el botón S-BASS.

Precaución Cuando se selecciona una emisora prefijada, NO MANTENGA presionados los botones numéricos (1 – 5) durante más de un segundo. De lo contrario, se prefijará

la emisora sintonizada actualmente en ese botón.

Intervalo y margen de frecuencia → K Las emisiones de radio tienen márgenes de frecuencia diferentes y cambian en intervalos

diferentes en función del país. Este aparato fue ajustado de fábrica para utilizar en América del Norte y del Sur (con bandas de TV y WTHR). Para utilizar el aparato en Japón o Europa, cambie las gamas de frecuencia que puede recibir y los intervalos como se indica a continuación.

- Suelte el interruptor HOLD.
- 2 Presione el botón RADIO ON/OFF/BAND para activar la radio.
- 3 Mantenga pulsados los botones 4 y +5 simultáneamente durante 3 segundos. Cada vez que los mantenga pulsados, el ajuste de banda aparece cíclicamente como se muestra a continuación

- US1: América del Norte y del Sur (con bandas de TV y WTHR) US : América del Norte y del Sur (sin bandas de TV y WTHR)
- : Japón
- EU: Europa y otras zonas
- · Para recuperar directamente el ajuste de fábrica del intervalo y margen de frecuencia, mantenga pulsados simultáneamente los botones UP y DOWN durante 3
- segundos. • Al cambiar el intervalo y margen de frecuencia, las emisoras programadas se borrarán.
- · Al cambiar la región de recepción a US, JP o EU, la banda del sintonizador cambiará a AM, FM1 y FM2. FM1 y FM2 tienen la misma gama de frecuencias y ambas pueden utilizarse para sintonizar una emisora en FM.

MANTENIMIENTO → **□**

Para limpiar el cabezal y trayecto de la cinta

Después de cada 10 horas de uso, limpie el cabezal y el trayecto de la cinta con un casete de limpieza de cabezas o algodón empapado en un fluido de limpieza o alcohol desnaturalizado. (Hay juegos de limpieza de venta en los comercios). Cuando limpie con un algodón ®, limpie el cabezal de reproducción ⓑ, los rodillos ⓒ y cabrestantes

Para limpiar el mueble

Utilice un paño suave ligeramente embebido en una solución detergente neutra. No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente de pintura.

Si se produce un funcionamiento o indicación equivocados → M Presione el botón RESET con una varilla fina para reinicializar el aparato. Si se reinicializa el aparato, las emisoras prefijadas se borrarán.

ESPECIFICACIONES

Gama de frecuencias:

AM 530 - 1.710 kHz (intervalos de 10 kHz) FM 87,5 – 108,1 MHz (intervalos de 200 kHz)

Zona de recepción US1 TV 2 ch - 13 ch

WTHR 1 ch - 7 chZona de recepción US

AM 530 – 1.710 kHz (intervalos de 10 kHz) FM1, FM2 87,5 – 108,1 MHz (intervalos de 200 kHz) Zona de recepción JP AM 531 - 1.629 kHz (intervalos de 9 kHz) FM1, FM2 76 - 108 MHz (intervalos de 100 kHz er 76 – 90 MHz, intervalos de 50 kHz en 90 – 108 MHz) Zona de recepción EU AM 531 – 1.602 kHz (intervalos de 9 kHz)

FM1 FM2 87,5 – 108 MHz (intervalos de 50 kHz) 10 mW + 10 mW (EIAJ 32 ohmios) Salida máxima: Alimentación eléctrica: CC de 3 V con dos pilas tamaño AA (R6)

Vida de la pila (EIAJ, salida de 0,2 mW, reproducción): Aprox. 7 horas con pilas de manganeso tamaño AA (R6P)

Aprox 24 horas con pilas alcalinas tamaño AA (LR6)

Máximas dimensiones exteriores (An. \times Al. \times Prof.):

 $83 \times 111,3 \times 29,9$ mm (sin incluir las salientes y controles) Aprox. 144 g (sin pilas) Accesorios: Auriculares estéreo (1) Gancho para cinturón (1)

Las especificaciones y la apariencia exterior de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

PREREGLAGE → **I**

- Cet appareil permet le préréglage de 10 stations sur chaque bande. Relâchez le commutateur HOLD.
- 2 Appuyez sur la touche RADIO ON/OFF/BAND pour sélectionner AM, FM, TV ou
- Si PRESE est affiché, maintenez la touche MODE pressée jusqu'à la disparition de PRESET.
- 3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour accorder une station.
- 4 Appuyez sur la touche MODE de sorte que (2333) s'affiche.
 5 Maintenez une des touches numériques (1 5) pressée 1 à 2 secondes pour sélectionner le numéro de préréglage. Pour les numéros de préréglage 6 et plus, pressez puis relâchez d'abord la touche +5. Exemple: Pour sélectionner le numéro de préréglage 7, pressez et relâchez la touche
- Pour préléger deux stations ou plus, répétez la procédure de l'étape 1.

+5. Pendant le clignotement de "5", appuyez sur la touche 2 1 à 2 secondes.

Répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Ecoute de stations préréglées → J 1 Relâchez le commutateur HOLD.

Modification du préréglage

BAND pressée plus de 2 secondes.

- 2 Appuyez sur la touche RADIO ON/OFF/BAND pour sélectionner AM, FM, TV ou
- 3 Appuyez sur la touche MODE de sorte que PRESE s'affiche. 4 Pressez et relâchez les touches numériques (1 – 5) pour sélectionner le numéro
- de préréglage. Pour les numéros de préréglage 6 et plus, pressez et relâchez d'abord la touche +5. Exemple: Pour sélectionner le numéro de préréglage 7, pressez et relâchez la touche +5. Pendant le clignotement de "5", pressez et relâchez sur la touche 2.

Après l'écoute, appuyez plusieurs fois sur la touche RADIO ON/OFF/BAND pour couper a radio. Vous pouvez aussi éteindre la radio en maintenant la touche RADIO ON/OFF/

Remarque Pendant l'affichage de PRESET, la touche S-BASS fonctionne seulement comme touche numérique "3". Pour accentuer les basses fréquences, appuyez sur la touche MODE

jusqu'à la disparition de PRESET, puis appuyez sur la touche S-BASS.

Précaution

A la sélection d'une station préréglée, NE MAINTENEZ PAS les touches numériques (1 – 5) pressées plus d'une seconde. Sinon la station présentement accordée sera préréglée sur la touche à la place.

Plage et intervalle de fréquence \rightarrow \mathbf{K}

Les stations de radio émettent dans des plages de fréquences différentes et suivant des intervalles différents dans chaque pays. Cet appareil est préréglé à l'usine pour l'utilisation en Amérique du Nord et du Sud (avec bandes TV et WTHR). Pour l'utiliser au Japon ou en Europe, modifiez la plage et les intervalles de fréquences recevables comme indiqué ci-dessous.

cycliquement comme indiqué ci-dessous.

- 1 Relâchez le commutateur HOLD.
- 2 Appuyez sur la touche RADIO ON/OFF/BAND pour activer la radio. Maintenez les touches 4 et +5 simultanément enfoncées pendant 3 secondes. Chaque fois que vous appuyez sur ces touches, le réglage de bande est affiché

- US1: Amérique du Nord et du Sud (avec bandes TV et WTHR)
- US: Amérique du Nord et du Sud (sans bandes TV et WTHR) : Japon
- Pour revenir directement à la plage et à l'intervalle de fréquence par défaut, maintenez les touches UP et DOWN simultanément enfoncées pendant 3 secondes. · Lorsque la plage et l'intervalle de fréquence ont été modifiés, les stations présélectionnées sont effacées.
- Au changement de la zone de réception à US, JP ou EU, la bande du tuner passera à AM, FM1 et FM2. FM1 et FM2 ont la même gamme de fréquences, et peuvent tous deux être utilisés pour accorder une station FM.

ENTRETIEN → ■

Pour nettoyer la tête et le parcours de la bande Toutes les 10 heures de fonctionnement, nettoyez la tête et le parcours de la bande

avec une cassette de nettoyage de tête ou une ouate de coton humidifiée de liquide de nettoyage ou d'alcool dénaturé. (Ces kits de nettoyage sont disponibles dans le commerce.) Au nettoyage avec une ouate de coton ⓐ, essuyez la tête de lecture ⓑ, les galets presseurs © et les cabestans d.

Nettoyage du coffret

Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié de solution détergente douce. Ne pas employer de solvant fort, tel qu'alcool, benzine ou diluant.

En cas d'opération erronée ou d'affichage incorrect → M Appuyez sur le bouton RESET avec une tige fine pour remettre l'appareil à zéro. A la remise à zéro, les stations préréglées seront effacées.

SPECIFICATIONS

Plage de fréquences:

Zone de réception US1

AM 530 – 1.710 kHz (paliers de 10 kHz) FM 87,5 – 108,1 MHz (paliers de 200 kHz) TV 2 ch - 13 ch WTHR 1 ch - 7 ch

AM 530 – 1.710 kHz (paliers de 10 kHz) FM1, FM2 87,5 – 108,1 MHz (paliers de 200 kHz) Zone de réception US Zone de réception JP AM 531 - 1.629 kHz (paliers de 9 kHz)

FM1, FM2 76 - 108 MHz (paliers de 100 kHz pour 76 – 90 MHz, paliers de 50 kHz pour 90 – 108 MHz)

AM 531 - 1.602 kHz (paliers de 9 kHz) Zone de réception EU FM1, FM2 87,5 - 108 MHz (paliers de 50 kHz) 10 mW + 10 mW (EIAJ 32 ohms) Puissance maximum:

Source d'alimentation: DC 3 V avec deux piles sèches format AA (R6) Autonomie des piles (EIAJ, puissance 0,2 mW, lecture):

Env. 7 heures avec des piles au manganèse format AA Env. 24 heures avec des piles alcalines format AA (LR6)

Dimensions extérieures maximum (I \times h \times p): 83 \times 111,3 \times 29,9 mm (pièces en saillie et commandes exclues)

Env. 144 a (piles exclues) Poids: Accessoires Ecouteurs stéréo (1)

Pince de ceinture (1) Les spécifications et l'aspect extérieur de cet appareil sont modifiables sans préavis.

